


## Montageanleitung für Parallelschwenkmechanik Art.-Nr. 005306

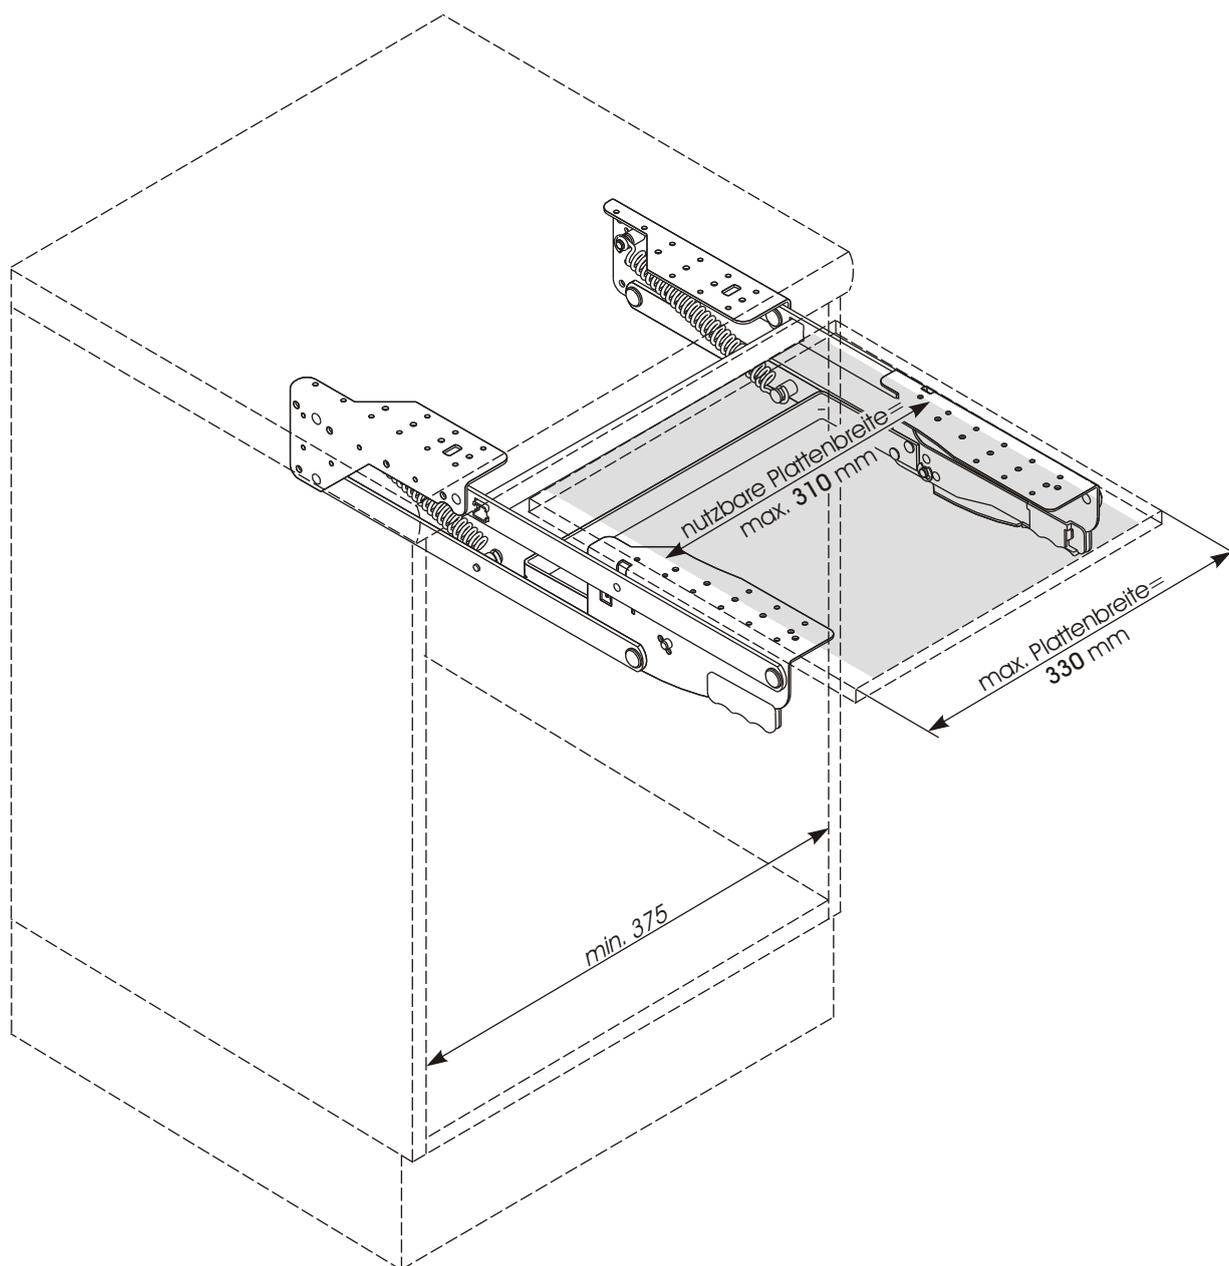

## 1. Beschlag anschrauben

