



Montageanleitung Griffe

HÄFELE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montageset 250.00
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing
und Nylon an Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren


article number 909.03.870, 909.03.871, 909.03.872, 909.03.873,
909.03.874, 909.03.875, 909.04.848, 909.04.849

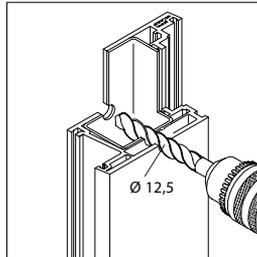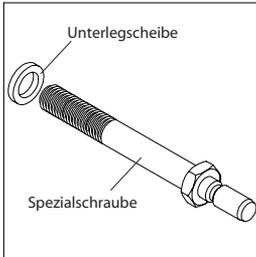

1. Mit 12,5 mm Bohrer bohren.

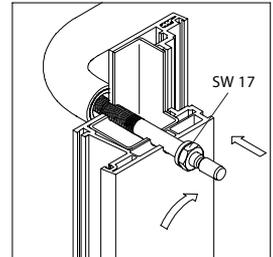


2. Unterlegscheibe auf Spezialschraube aufstecken und in gegenüberliegenden Griff festdrehen.

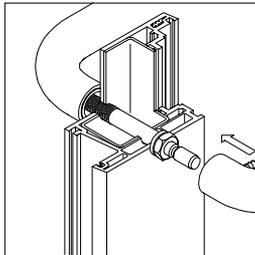

3. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel zurückdrehen.

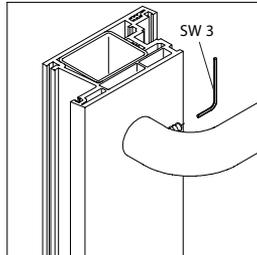

4. Gewindestifte M6 mit Inbusschlüssel festdrehen.

Dem Montageset beiliegenden Blindstift M6 mit Inbusschlüssel in gegenüberliegenden Griff eindrehen.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel herausdrehen.